



**Illustration : modèle 680**

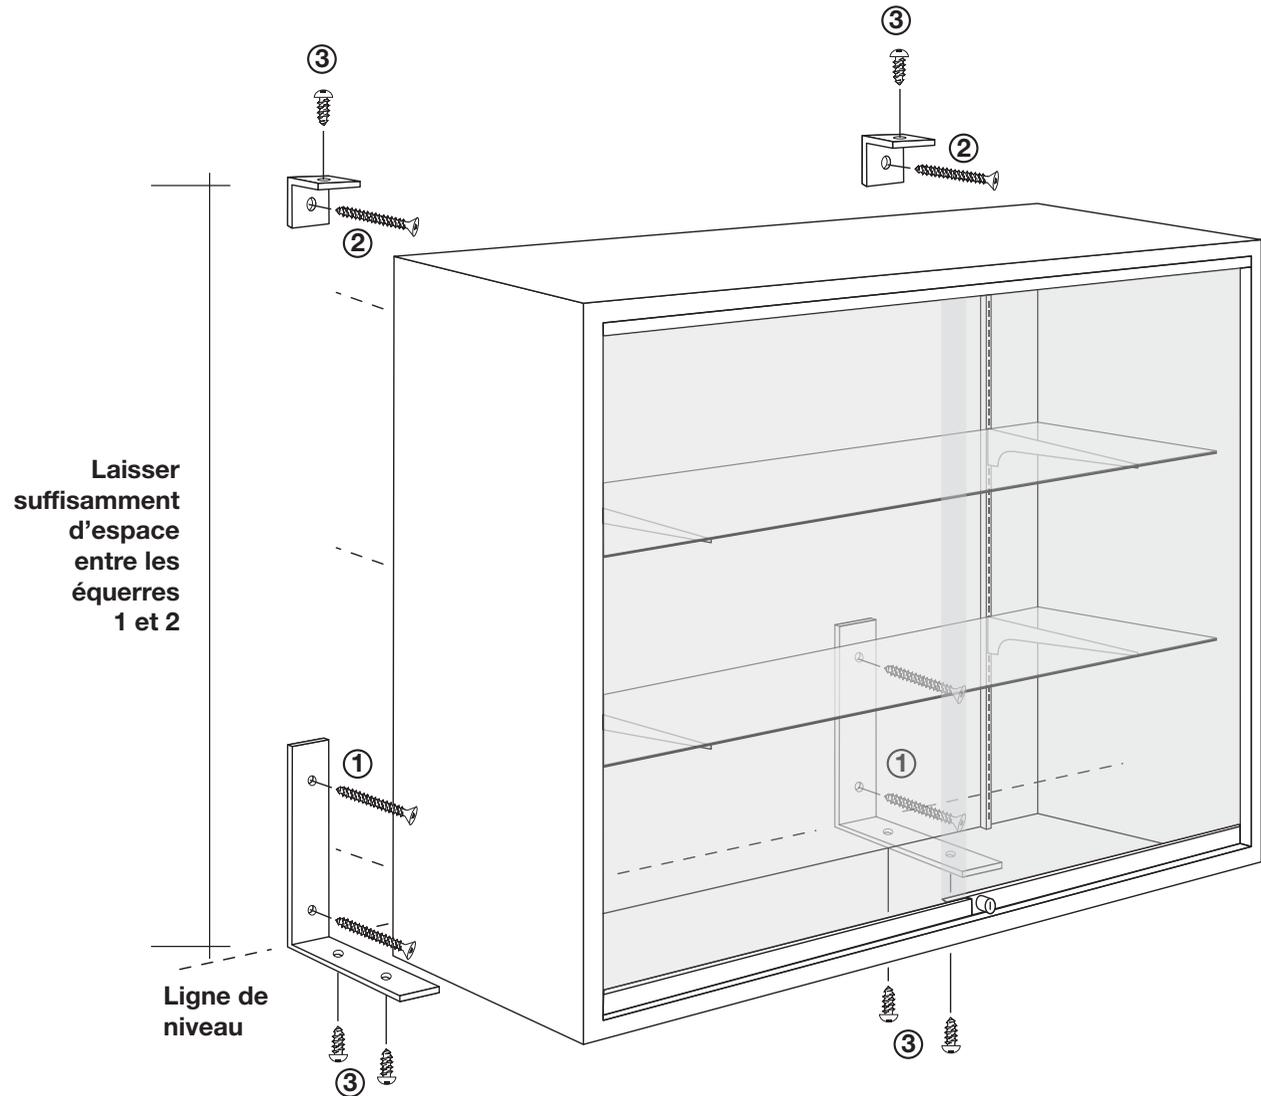

**PROFIL**

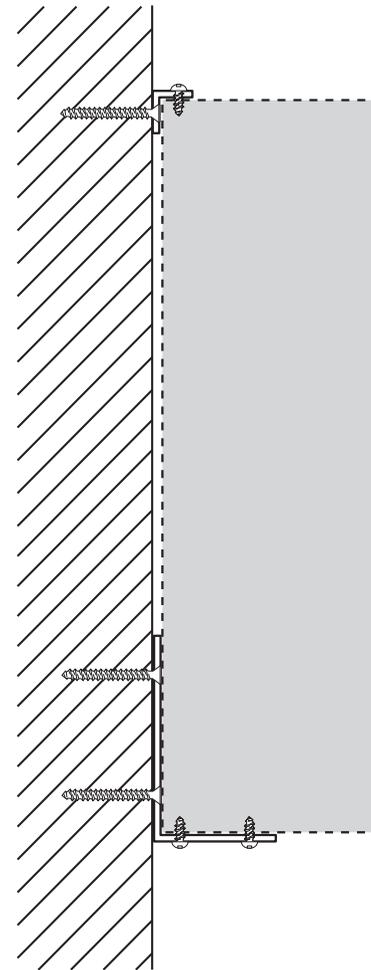

**SÉRIES**

**680**

**AFIN QUE LES ANCRAGES SOIENT DISSIMULÉS DERRIÈRE LE TABLEAU**

Vous devez en premier lieu installer les équerres du bas (1) sur le mur. Vous devez les disposer de façon à ce qu'elles soient au niveau. Cette procédure déterminera l'emplacement du bas du tableau.

Poser les équerres du haut (2) en prenant bien soin de laisser un espace suffisant entre les équerres 1 et 2 afin de permettre au tableau de s'appuyer complètement sur le mur.

En terminant, poser les petites vis (3) dans les moulures du tableau.

**POUR TOUTE QUESTION RELATIVEMENT À L'INSTALLATION, N'HÉSITÉS PAS À CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT : 450-632-1660**