



## Illustration : modèle 2000 - Affichage

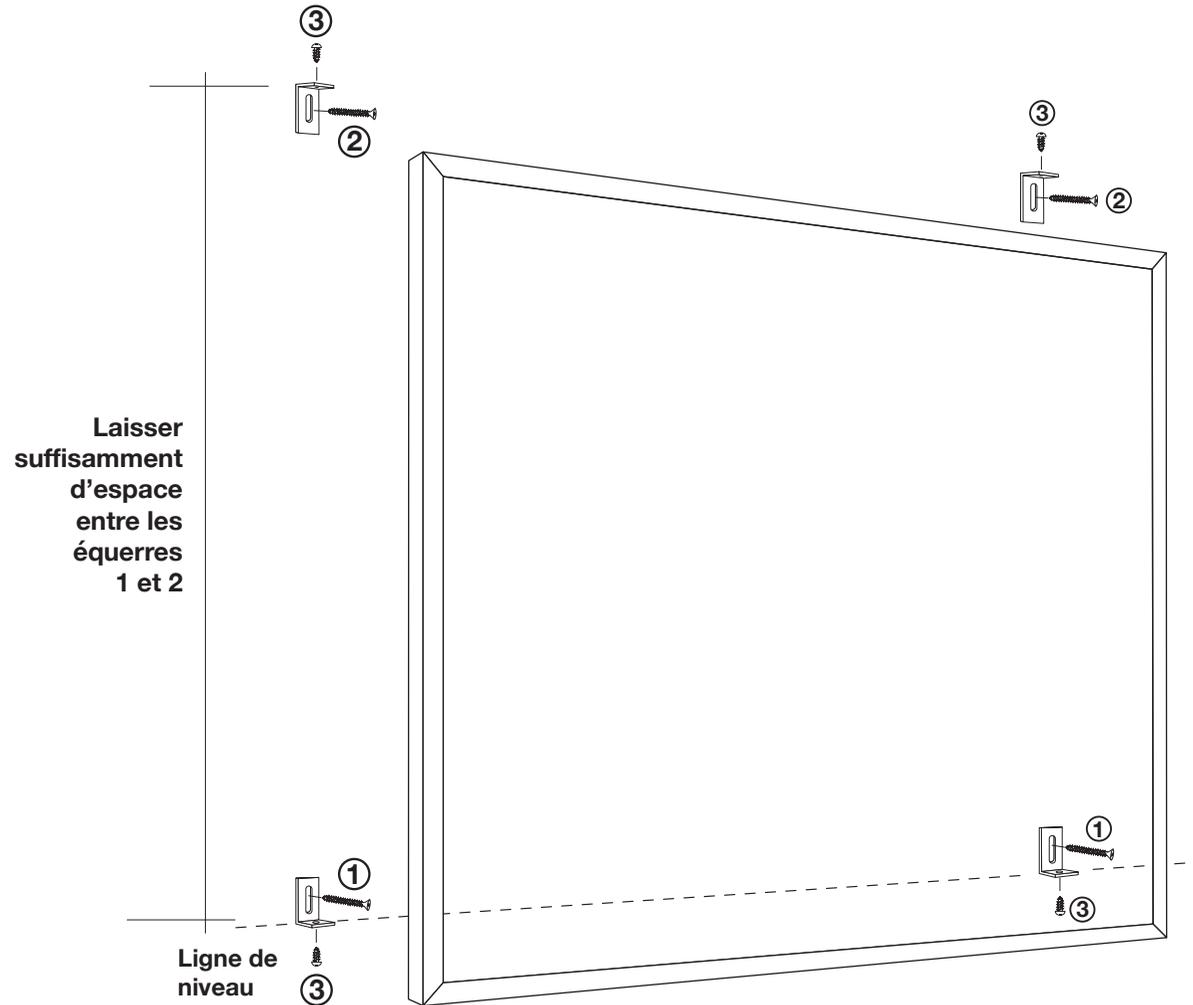

## PROFIL

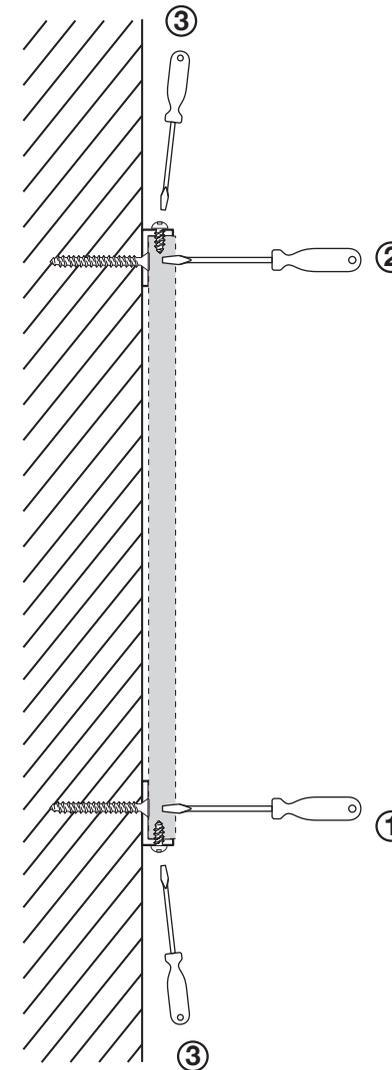

## SÉRIES

**80, 85 et 2000 Affichage**

### AFIN QUE LES ANCRAGES SOIENT DISSIMULÉS DERRIÈRE LE TABLEAU

Vous devez en premier lieu installer les équerres du bas (1) sur le mur. Vous devez les disposer de façon à ce qu'elles soient au niveau. Cette procédure déterminera l'emplacement du bas du tableau.

Poser les équerres du haut (2) en prenant bien soin de laisser un espace suffisant entre les équerres 1 et 2 afin de permettre au tableau de s'appuyer complètement sur le mur.

En terminant, poser les petites vis (3) dans les moulures du tableau.

*Note importante pour les panneaux en liège de couleur Forbo :*

*Pour les panneaux en liège de couleurs Forbo, il est recommandé d'ajouter des points de colle pour assurer une meilleure fixation. Cela évitera que le panneau ne gondole ou laisse un espace vide, ce qui pourrait compromettre son maintien et son aspect esthétique.*

**POUR TOUTE QUESTION RELATIVEMENT À L'INSTALLATION, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT : 450-632-1660**